


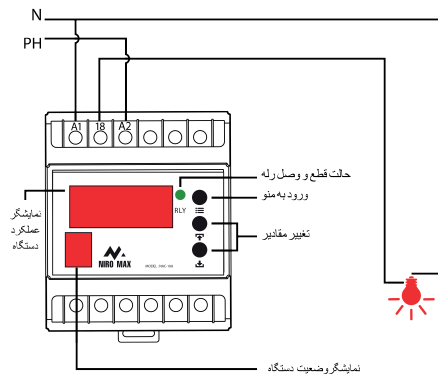

نقشه نصب

ساعت نجومی NAC



نحوه تنظیم

با فشار دادن کلید (≡) به مدت 3 ثانیه وارد منو شده و جهت تغییر مقادیر از کلید های (↑) و (↓) مطابق راهنمای زیر استفاده نمایید.

نمایشگر وضعیت	نمایشگر عملکرد
c	وارد نمودن منطقه جغرافیایی بر پایه کد مرکز هر استان (جدول شماره 2)
t	تنظیم ساعت خاموش شدن روشنایی برحسب ساعت دقیق و یا 1 الی 12 ساعت بعد روشن شدن روشنایی ها
r	تاخیر یا تقدم در خاموش شدن روشنایی از 0 تا 120 دقیقه نسبت به زمان طلوع خورشید
n	تاخیر یا تقدم در روشن شدن روشنایی از 0 تا 120 دقیقه نسبت به زمان غروب خورشید

انتخاب حالت دستی و یا اتوماتیک :

در صورت نیاز به تست عملکرد خروجی دستگاه و یا تعمیر سیستم روشنایی با فشار کلید (1) به مدت 3 ثانیه نوشته hand (حالت دستی) بروی نمایشگر دستگاه نمایش داده میشود در این حالت رله دستگاه وصل و سیستم روشنایی به مدت 4 ساعت روشن میماند. در صورت نیاز به خروج دستگاه از حالت hand (حالت دستی) و تغییر وضعیت به حالت auto (اتوماتیک) مجدداً کلید (1) را به مدت 3 ثانیه فشار دهید.



نحوه تنظیم

تنظیم ساعت و تاریخ :

به صورت پیش فرض تاریخ و ساعت برحسب ساعت رسمی ایران تنظیم شده است. در صورت نیاز به تنظیم و یا تغییر ساعت و تاریخ با فشار همزمان کلید های (≡) و (↑) به مدت 5 ثانیه وارد صفحه تنظیمات تاریخ و ساعت شده و از راهنمای مقادیر زیر برای اعمال تنظیم ساعت و تاریخ استفاده نمایید.

نمایشگر وضعیت	نمایشگر عملکرد
y	انتخاب سال
d	انتخاب ماه و روز
c	تنظیم ساعت

از وصل کردن مستقیم بارهای خازنی و یا سوئیچینگ به دستگاه به دلیل جریان بالای راه اندازی در این نوع مصرف کننده ها خودداری کنید در این موارد لزوماً از کنتاکتورهای خارجی استفاده شود.



نام استان	کد	نام استان	کد
تهران - البرز	021	آذربایجان شرقی	041
قم	025	سیستان و بلوچستان	054
مرکزی	086	کردستان	087
زنجان	024	فارس	071
سمنان	023	لرستان	066
همدان	081	کرمان	034
قزوین	028	خراسان جنوبی	056
اصفهان	031	گیلان	013
آذربایجان غربی	044	بوشهر	077
مازندران	011	هرمزگان	076
کهگیلویه و بویر احمد	074	خوزستان	061
کرمانشاه	083	چهارمحال بختیاری	038
خراسان رضوی	051	خراسان شمالی	058
اردبیل	045	یزد	084
گلستان	017	ایلام	045



ویژگی ها :


- انتخاب منطقه جغرافیایی تنها با وارد کردن کد تلفن مرکز استان (جدول شماره 2)
- قابلیت تنظیم ساعت خاموش کردن سیستم روشنایی به صورت تعریف ساعت دقیق یا تنظیم تایمر بین 1 تا 12 ساعت بعد از غروب آفتاب
- حفظ تاریخ ،ساعت و کلیه تنظیم ها حتی پس از قطع برق ورودی
- تغییر زمان روشن و خاموش شدن لامپ ها تا 120± دقیقه نسبت به طلوع و غروب خورشید

طریقه نصب :

سیم فاز و نول را به پایه های A1 و A2 وصل کنید. از پایه 18 جهت اتصال به روشنایی ها و یا مدار فرمان مطابق نقشه نصب استفاده کنید. نوع بار خروجی را حتما با (جدول شماره 1) مطابقت داده و در صورت وجود مصرف کننده بیشتر از حداکثر جریان خروجی از کنتاکتور استفاده شود.



جهت برش از این قسمت استفاده شود.

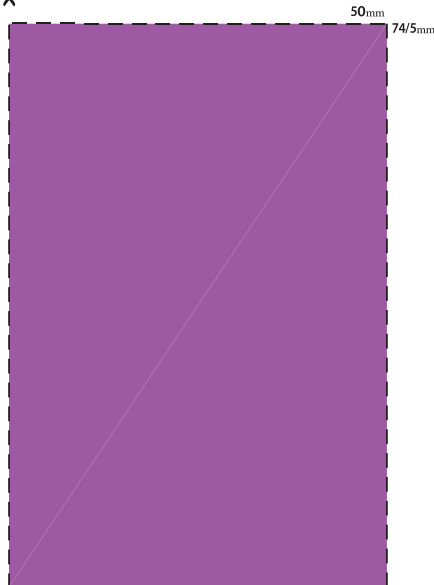

مشخصات فنی

ولتاژ تغذیه	160-270VAC
فرکانس	50-60Hz
حداکثر جریان دستگاه	10/16A
وزن دستگاه	100g
ابعاد	71*44*66mm
حدود درجه حرارت کار	-20/60C°
درجه حفاظت (IP)	21

جدول شماره 1

بار مدل	لامپ رشته ای 100w	هالوژن 220v 50w	مهتابی (فلورسنت) 80w	لامپ کم مصرف 20w	دراپورهای LED پاسوچی
NAC (10A)	۲۰ عدد	۳۰ عدد	۸ عدد	۳ عدد	
NAC (16A)	۳۰ عدد	۴۵ عدد	۱۲ عدد	۵ عدد	۲ عدد



ضمانت نامه

صنایع الکترونیک نیرومکس ضمن تشکر از حسن انتخاب شما، این محصول را طبق مقررات مندرج در این برگه به مدت ۲۴ ماه ضمانت می نماید.

(جهت استفاده از خدمات گارانتی ارائه ی این کارت الزامی می باشد.)

موارد ذیل شامل گارانتی نمی گردند :

۱-خدمات و ضایعات ناشی از ضربه، سقوط، حمل و نقل، تماس یا نفوذ آب و

مواد شیمیایی، آتش و حرارت زیاد، گرد و غبار شدید.

۲-استفاده غلط از دستگاه و یا عمل نکردن به نکات ذکر شده در دفترچه راهنمای محصول.

۳-هر نوع دست کاری و یا کنده شدن برچسب سریال و مشخصات دستگاه

سریال کارت ضمانت نامه.

۴-کلیه عیوب ناشی از دست کاری افراد متفرقه و تعمیرگاه های غیر مجاز.

NIRO MAX ELECTRONIC

دستگاه فوق با شماره سریال
نیرومکس الکترونیک
از تاریخ به مدت ۲۴ ماه دارای ضمانت است.