



ویژگی ها:


- قطع مدار فرمان تکفاز در صورت بروز خطاهای
- 1- افزایش و کاهش ولتاژ
- 2- افزایش جریان
- قابلیت تنظیم میزان حداکثر جریان عبوری مجاز
- قابلیت تنظیم محدوده قطع حداکثر و حداقل ولتاژ برحسب درصد، نسبت به 220 ولت
- تنظیم زمان تاخیر در قطع و وصل
- قابلیت راه اندازی مجدد به صورت خودکار و یا استفاده از کلید موجود
- بروی دستگاه در هنگام قطع رله دستگاه برآثر خطای افزایش جریان

نحوه تنظیم:

پس از اتصال سیم های فاز و نول و عبور سیم حامل جریان از داخل کانال تعبیه شده بروی دستگاه ، نمایشگر (DLY) به صورت چشمک زن روشن شده و پس از اتمام زمان تاخیر در وصل نمایشگر (RLY) روشن شده و رله داخلی دستگاه وصل می شود.

در صورت افزایش جریان بیشتر از عدد تنظیم شده بروی دستگاه نمایشگر (A) و یا در صورت افزایش و کاهش ولتاژ از محدوده مجاز نمایشگر (V) به صورت چشمک زن عمل کرده و بعد از اتمام زمان تاخیر در قطع رله دستگاه قطع می شود.

نقشه نصب کنترل فاز، بار تکفاز NPCC-1PH

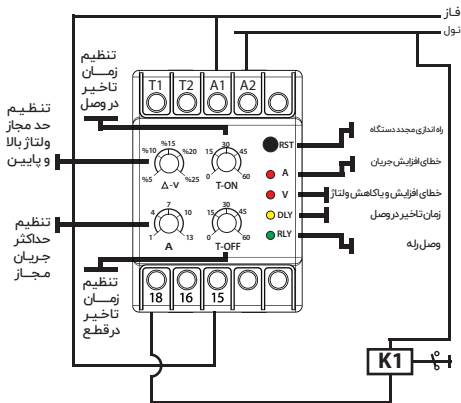

ضمانت نامه

صنایع الکترونیک نیرومکس ضمن تشکر از حسن انتخاب شما، این محصول را

طبق مقررات مندرج در این برگه به مدت ۲۴ ماه ضمانت می نماید.

(جهت استفاده از خدمات گارانتی ارائه ی این کارت الزامی می باشد.)

موارد ذیل شامل گارانتی نمی گردند :

۱-خدمات و ضایعات ناشی از ضربه، سقوط، حمل و نقل، تماس یا نفوذ آب و

مواد شیمیایی، آتش و حرارت زیاد، گرد و غبار شدید.

۲-استفاده غلط از دستگاه و یا عمل نکردن به نکات ذکر شده در دفترچه راهنمای محصول.

۳-هر نوع دست کاری و یا کنده شدن برچسب سریال و مشخصات دستگاه

سریال کارت ضمانت نامه.

۴-کلید عیوب ناشی از دست کاری افراد متفرقه و تعمیرگاه های غیر مجاز.

NIRO MAX ELECTRONIC

دستگاه فوق با شماره سریال

نیرومکس الکترونیک

از تاریخ به مدت ۲۴ ماه دارای ضمانت است.

مشخصات فنی



ولتاژ تغذیه	150-290V	محدوده قطع ولتاژ بالا و پایین	25% - 5%
فرکانس	50-60HZ	رنج جریان	1- 13/5- 45/20- 60
ابعاد	102*75*52mm	زمان تاخیر در وصل	0 - 60sec
وزن	120g	زمان تاخیر در قطع	0 - 60sec
جریان رله خروجی	5A	حدود درجه حرارت کار	-20 / 60 c
		درجه حفاظت (IP)	21

طریقه نصب:

پایه های A1 و A2 به سیم فاز و نول وصل میشود.

سیم حامل جریان را از داخل کانال تعبیه شده بروی دستگاه عبور داده شود.

از پایه های 15 و 18 مطابق نقشه نصب در قسمت مدار فرمان استفاده شود.

در صورت اتصال پایه های T1 و T2 پس از بروز خطای افزایش جریان و قطع

رله ، دستگاه شروع به زمان گیری (120 ثانیه) به صورت خودکار کرده و پس

از اتمام زمان گیری رله دستگاه وصل می شود.