



جدول شماره ۱

نمایشگر کوچک	نمایشگر بزرگ	عملکرد
1	0/1 تا 9/99 Sec	On Time Off Time
2	1 تا 999 Sec	On Time Off Time
3	1 تا 999 Min	On Time Off Time
4	1 تا 999 Hor	On Time Off Time
5	0/1 تا 9/99 Sec	On & Off
6	1 تا 999 Sec	On & Off
7	1 تا 999 Min	On & Off
8	1 تا 999 Hor	On & Off

4



طریقه نصب :

سیم های فاز و نول را به پایه های A1 و A2 وصل کنید.
از پایه های 15 و 18 جهت اتصال به مدار فرمان طبق نقشه نصب استفاده کنید.
با اتصال پایه ای A1 به پایه R دستگاه شروع به زمان گیری میکند.

نحوه تنظیم دستگاه :

بعد از وصل کردن ولتاژ برق شهر به دستگاه با استفاده از کلید وارد منو برنامه های دستگاه شده و با استفاده از کلید های و طبق جدول (1) حالت زمان گیری مدنظر را تنظیم کنیم.


3



ویژگی ها :

- قابل استفاده در رنج وسیع از محدوده زمانی 0/1 ثانیه تا 999 ساعت
- شروع زمانگیری مجزا از تغذیه دستگاه
- دارای 4 حالت زمان گیری مختلف به صورت تاخیر در وصل و یا تاخیر در قطع
- دارای 4 حالت زمان گیری مختلف به صورت تکرار شونده (فلاشری)
- قابلیت انتخاب حالت تاخیر در وصل و یا تاخیر در قطع

2

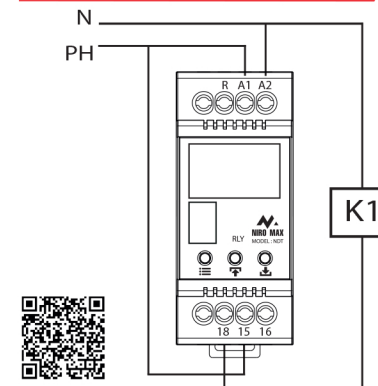

از وصل کردن مستقیم بارهای خازنی و یا سوئیچینگ به دستگاه به دلیل جریان بالای راه اندازی در این نوع مصرف کننده ها خودداری کنید در این موارد لزوماً از کنتاکتورهای خارجی استفاده شود.

1



ضمانت نامه

صنایع الکترونیک نیرومکس ضمن تشکر از حسن انتخاب شما، این محصول را طبق مقررات مندرج در این برگه به مدت ۲۴ ماه ضمانت می نماید.
(جهت استفاده از خدمات گارانتی ارائه ی این کارت الزامی می باشد.)

موارد ذیل شامل گارانتی نمی گردند :

۱-صدمات و ضایعات ناشی از ضربه، سقوط، حمل و نقل، تماس یا نفوذ آب و مواد شیمیایی، آتش و حرارت زیاد، گرد و غبار شدید.

۲-استفاده غلط از دستگاه و یا عمل نکردن به نکات ذکر شده در دفترچه راهنمای محصول.

۳-هر نوع دست کاری و یا کنده شدن برجسب سریال و مشخصات دستگاه

سریال کارت ضمانت نامه.

۴-کلید عیوب ناشی از دست کاری افراد متفرقه و تعمیرگاه های غیر مجاز.

NIRO MAX ELECTRONIC

دستگاه فوق با شماره سریال
نیرومکس الکترونیک
از تاریخ به مدت ۲۴ ماه دارای ضمانت است.

8



0/1 - 99/9 Sec	ولتاژ تغذیه	160-260V
1 - 999 Sec	فرکانس	50-60V
1 - 999 Min	جریان رله خروجی	5A
1 - 999 Hor	وزن	75g
-20/60 c	ابعاد	84*36*69mm
20	درجه حفاظت (IP)	

در هنگام تنظیم دستگاه هرچه مدت زمان فشار دادن کلیدهای بالا و پایین بیشتر باشد سرعت تغییر عدد نمایش داده شده بیشتر می شود.
در هنگام تنظیم برنامه در صورتی که هیچ کدام از کلید ها به مدت 10 ثانیه فشار داده نشود دستگاه به صورت خودکار از تنظیمات خارج می شود.

7



- در هنگام تنظیم زمان در حالت تکرار شونده (فلاشری) دو زمان جهت وصل رله و قطع رله باید برای دستگاه تعریف شود.
- در حالت تکرار شونده تا زمانی که پایه A1 به R متصل باشد. دستگاه زمان های تعریف شده را به صورت مداوم تکرار می کند.
- در صورتیکه هنگام اجرای برنامه قصد تغییر تنظیمات دستگاه را دارید بعد از اعمال تغییرات پایه ای استارت دستگاه (R) را باید یکبار قطع و وصل کنید تا برنامه جدید اجرا شود.

6



- بعد از تنظیم هرکدام از حالت ها بروی نمایشگر کوچک نوشته 0 به عنوان حالت تاخیر در وصل نمایش داده میشود.
- با تغییر این مقدار ، نوشته C بروی نمایشگر کوچک به عنوان حالت تاخیر در قطع نمایش داده می شود.
- در صورت انتخاب حالت (0) هنگام شروع زمانگیری رله دستگاه قطع بوده و بعد از اتمام زمانگیری رله دستگاه وصل می شود.
- در صورت انتخاب حالت (C) هنگام شروع زمانگیری رله دستگاه وصل بوده و بعد از اتمام زمانگیری رله دستگاه قطع می شود.

5