



ویژگی ها :

- محافظت از لوازم الکترونیکی و موتورهای تکفاز در برابر:
 - ۱- افزایش و یا کاهش ولتاژ
 - ۲- شوکهای لحظه ای ولتاژ
- نمایش مقادیر ولتاژ و جریان
- رله داخلی 63 آمپر


طریقه نصب :

سیم های ورودی فاز و نول را به ترمینال های IN وصل کرده و از ترمینال های OUT فاز و نول خروجی را به مصرف کننده متصل میکنید.

در صورتی که ولتاژ در محدوده تنظیم شده باشد، دستگاه شروع به زمان گیری کرده، بعد از اتمام زمان گیری رله دستگاه وصل شده و خروجی برق دار می شود. در این حالت دستگاه میزان جریان خروجی را چک کرده و برروی نمایشگر مربوطه میزان جریان را نمایش میدهد.



نقشه نصب محافظ ولتاژ/ نمایشگر جریان NAVE-40

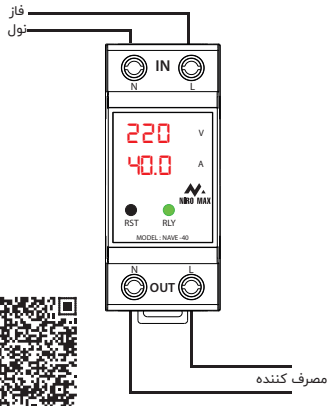

◀ هنگام اتصال سیم به پایه های ترمینال ها حتما از سر سیم استفاده شود و از محکم بودن اتصال بدون هیچ گونه شل شدگی اطمینان حاصل شود.

ضمانت نامه

صنایع الکترونیک نیرومکس ضمن تشکر از حسن انتخاب شما، این محصول را طبق مقررات مندرج در این برگه به مدت ۲۴ ماه ضمانت می نماید.
(جهت استفاده از خدمات گارانتی ارائه ی این کارت به همراه شماره درج شده در آن الزامی می باشد.)

موارد ذیل شامل گارانتی نمی گردند :

- ۱- تصدمات و ضایعات ناشی از ضربه، سقوط، حمل و نقل، تماس یا نفوذ آب و مواد شیمیایی، آتش و حرارت زیاد، گرد و غبار شدید.
 - ۲- استفاده غلط از دستگاه و یا عمل نکردن به نکات ذکر شده در دفترچه راهنمای محصول.
 - ۳- هر نوع دست کاری و یا کنده شدن برچسب هولوگرام بر روی دستگاه
 - ۴- کلیه عیوب ناشی از دست کاری افراد متفرقه و تعمیرگاه های غیر مجاز.
- دستگاه فوق با شماره سریال
از تاریخ به مدت ۲۴ ماه دارای ضمانت است.

NIRO MAX ELECTRONIC

نیرومکس الکترونیک

مشخصات فنی



ولتاژ تغذیه	150-290V	محدوده قطع ولتاژ بالا	250 - 255 V
فرکانس	50-60HZ	محدوده قطع ولتاژ پایین	170 - 175 V
ابعاد	84*36*68mm	زمان تاخیر در وصل	240 sec
وزن	150g	زمان تاخیر در قطع	1 sec
جریان رله خروجی	40A	حدود درجه حرارت کار	-20 / 60 c
		درجه حفاظت (IP)	20

در صورت افزایش و یا کاهش ولتاژ بیشتر از محدوده ، رله دستگاه بلافاصله قطع شده و نمایشگر مقدار ولتاژ و خطای مربوطه HU/LU را نمایش میدهد و تا زمانی که ولتاژ برق بیشتر یا کمتر از حد تنظیم شده باشد رله قطع می باشد.

◀ در هنگام زمان گیری جهت وصل رله با فشار دادن کلید RST رله دستگاه بلافاصله وصل می شود.