



ویژگی ها:

- قطع مدار فرمان تکفاز در صورت بروز خطاهای
- 1- افزایش و کاهش ولتاژ
- 2- افزایش جریان
- قابلیت تنظیم میزان حداکثر جریان عبوری مجاز
- قابلیت تنظیم محدوده قطع حداکثر و حداقل ولتاژ برحسب درصد، نسبت به 220 ولت
- تنظیم زمان تاخیر در قطع
- قابلیت راه اندازی مجدد به صورت خودکار و یا استفاده از کلید روی دستگاه در هنگام قطع رله بر اثر خطای افزایش جریان

نحوه تنظیم:

پس از اتصال سیم های فاز و نول و عبور سیم حامل جریان از داخل کانال تعبیه شده بروی دستگاه، نمایشگر (DLY) به صورت چشمک زن روشن شده و پس از اتمام زمان تاخیر در وصل نمایشگر (RLY) روشن شده و رله داخلی دستگاه وصل می شود.

در صورت افزایش جریان بیشتر از عدد تنظیم شده بروی دستگاه نمایشگر (A) و یا در صورت افزایش و کاهش ولتاژ از محدوده مجاز نمایشگر (V) به صورت چشمک زن عمل کرده و بعد از اتمام زمان تاخیر در قطع رله دستگاه قطع می شود.


کنترل فاز بار تکفاز
مینیمال کلاسیک

نقشه نصب



فاز

نول

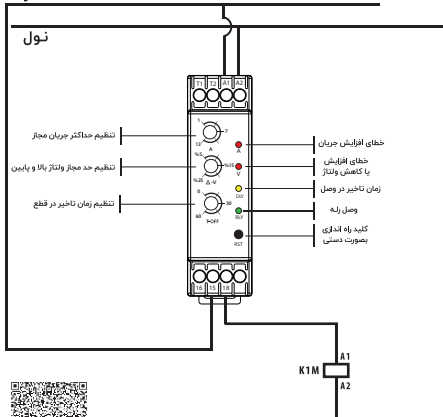

ضمانت نامه

صنایع الکترونیک نیرومکس ضمن تشکر از حسن انتخاب شما، این محصول را طبق مقررات مندرج در این برگه به مدت ۲۴ ماه ضمانت می نماید.
(جهت استفاده از خدمات گارانتی ارائه ی این کارت به همراه شماره درج شده در آن الزامی می باشد.)

موارد ذیل شامل گارانتی نمی گردند :

- ۱-اصدمات و ضایعات ناشی از ضربه، سقوط، حمل و نقل، تماس یا نفوذ آب و مواد شیمیایی، آتش و حرارت زیاد، گرد و غبار شدید.
 - ۲-استفاده غلط از دستگاه و یا عمل نکردن به نکات ذکر شده در دفترچه راهنمای محصول.
 - ۳-هر نوع دست کاری و یا کنده شدن برچسب هولوگرام بر روی دستگاه
 - ۴-کلید عیوب ناشی از دست کاری افراد متفرقه و تعمیرگاه های غیر مجاز.
- دستگاه فوق با شماره سریال
از تاریخ به مدت ۲۴ ماه دارای ضمانت است.

NIRO MAX ELECTRONIC

نیرومکس الکترونیک

مشخصات فنی



ولتاژ تغذیه	150-290V	محدوده قطع ولتاژ بالا و پایین	5% - 25%
فرکانس	50-60HZ	رنج جریان	1.13/5-45/20.60
ابعاد	84*26*87mm	زمان تاخیر در وصل	10sec
وزن	85 g	زمان تاخیر در قطع	0 - 60sec
جریان رله خروجی	5A	حدود درجه حرارت کار	-20 / 60 c
		درجه حفاظت (IP)	20

طریقه نصب:

پایه های A1 و A2 به سیم فاز و نول وصل میشود.
سیم حامل جریان را از داخل کانال تعبیه شده بروی دستگاه عبور داده شود.
از پایه های 15 و 18 مطابق نقشه نصب در قسمت مدار فرمان استفاده شود.
در صورت اتصال پایه های T1 و T2 پس از بروز خطای افزایش جریان و قطع رله ، دستگاه شروع به زمان گیری (120 ثانیه) به صورت خودکار کرده و پس از اتمام زمان گیری رله دستگاه وصل می شود.