


نقشه نصب رطوبت سنج NHM

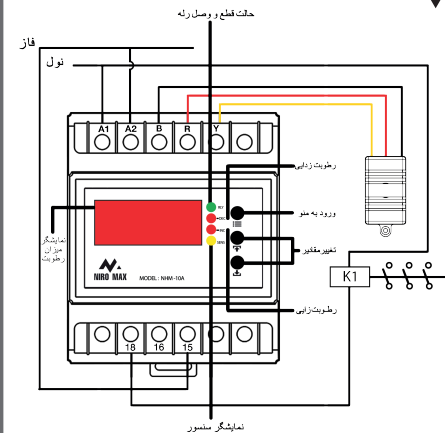

نحوه تنظیم

با فشار دادن کلید (≡) وارد منو شده و جهت تغییر مقادیر از کلید های (↓) و (↑) استفاده کنید.

ورود به منو دستگاه :

- انتخاب حالت رطوبت زدایی* (Dec)
- یا رطوبت زایی* (Inc)
- حد بالای رطوبت (H) 1-99RH%
- حد پایین رطوبت (L) 0-98RH%*
- زمان تاخیر در وصل (N) 0-60Sec
- زمان تاخیر در قطع (F) 0-60Sec

نحوه تنظیم

* در حالت رطوبت زدایی (Dec) در صورت کاهش رطوبت از حد (L) رله دستگاه قطع و در صورت افزایش رطوبت از حد (H) رله دستگاه وصل می شود.

* در حالت رطوبت زایی (Inc) در صورت کاهش رطوبت از حد (L) رله دستگاه وصل و در صورت افزایش رطوبت از حد (H) رله دستگاه قطع می شود.

* دقت شود همیشه حداکثر حد پایین رطوبت یک درجه پایین تر از حد بالای رطوبت است ($L=H-1$)

◀ در صورت نیاز به کالیبره دستگاه با فشار همزمان کلیدهای (≡) و (↓) وارد منوی مربوط به کالیبره دستگاه شده و مقدار رطوبت را از -9 تا +9 تغییر داد.

نحوه تنظیم

◀ در صورت عدم استفاده از کلیدهای دستگاه به مدت 5 ثانیه صفحه کلید دستگاه به صورت خودکار قفل می شود. جهت باز کردن قفل صفحه کلید میبایست کلید های (↓) و (↑) را به صورت همزمان به مدت 3 ثانیه فشار داد.

◀ از وصل کردن مستقیم بارهای خازنی و یا سوئیچینگ به دستگاه به دلیل جریان بالای راه اندازی در این نوع مصرف کننده ها خودداری کنید.

در این موارد لزوماً از کنتاکتورهای خارجی استفاده شود.

◀ حداکثر افزایش طول سیم سنسورها 200 متر میباشد.

◀ در صورت عدم اتصال سنسور و یا متفاوت بودن مدل سنسور با دستگاه خطای (sen) بروی صفحه نمایش دستگاه نمایش داده میشود.



ویژگی ها :

- قابلیت اندازه گیری رطوبت با دقت 1%RH
- تشخیص قطع سنسور
- امکان استفاده برای رطوبت زدایی (DEC) یا رطوبت زایی (INC)
- قابلیت کالیبره کردن دستگاه
- امکان قفل نمودن صفحه کلید
- قابل نصب بروی ریل و یا درب تابلو

طریقه نصب :

سیم فاز و نول را به پایه های A1 و A2 وصل کنید.

سیم های سنسور را به ترتیب


سیم قرمز به پایه ای R

سیم مشکی به پایه ای B

سیم زرد به پایه ای Y

وصل کنید.

از پایه های 15/16/18 جهت اتصال به مدار فرمان طبق نقشه نصب استفاده کنید.

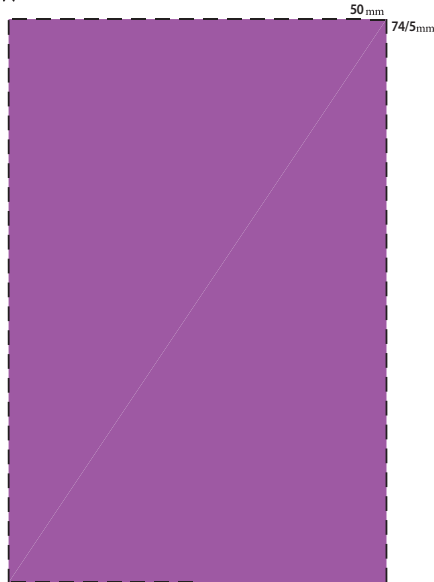

جهت برش از این قسمت استفاده شود.



مشخصات فنی

ولتاژ تغذیه	160-270VAC
فرکانس	50-60Hz
حداکثر جریان دستگاه	10/16A
وزن دستگاه	100g
ابعاد	71*44*66mm
نوع سنسور	MEAS (همراه دستگاه)
حد بالای رطوبت	1-99RH%
حد پایین رطوبت	0-98RH%
زمان تاخیر در وصل	0-60Sec
زمان تاخیر در قطع	0-60Sec
حدود درجه حرارت کار	-20/60C°
درجه حفاظت (IP)	21



NIRO MAX ELECTRONIC

ضمانت نامه

صنایع الکترونیک نیرومکس ضمن تشکر از حسن انتخاب شما، این محصول را

طبق مقررات مندرج در این برگه به مدت ۲۴ ماه ضمانت می نماید.

(جهت استفاده از خدمات گارانتی ارائه ی این کارت الزامی می باشد.)

موارد ذیل شامل گارانتی نمی گردند :

۱-خدمات و ضایعات ناشی از ضربه، سقوط، حمل و نقل، تماس یا نفوذ آب و

مواد شیمیایی، آتش و حرارت زیاد، گرد و غبار شدید.

۲-استفاده غلط از دستگاه و یا عمل نکردن به نکات ذکر شده در دفترچه راهنمای محصول.

۳-هر نوع دست کاری و یا کتده شدن برچسب سریال و مشخصات دستگاه

سریال کارت ضمانت نامه.

۴-کلیه عیوب ناشی از دست کاری افراد متفرقه و تعمیرگاه های غیر مجاز.

NIRO MAX ELECTRONIC

دستگاه فوق با شماره سریال

نیرومکس الکترونیک

از تاریخ به مدت ۲۴ ماه دارای ضمانت است.